


# MeowBaby® Shape Set

Formensatz - Zestaw kształtów - Ensemble de formes - Set di forme - Conjunto  
de formas - Formset - Vormset

Assembly Instructions - Montageanleitung - Instrukcja montażu - Instructions de  
montage - Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje -  
Monteringsanvisningar - Montagehandleiding

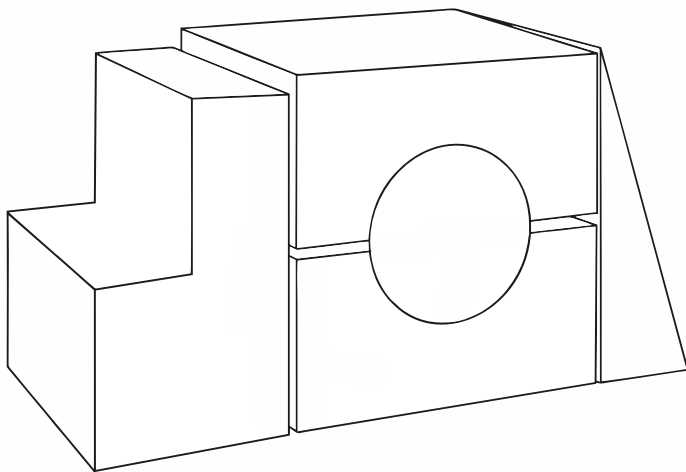


# MeowBaby®

[meowbaby.eu](http://meowbaby.eu)



## Shape Set 3 Elements


(Compatible with the selected variant)

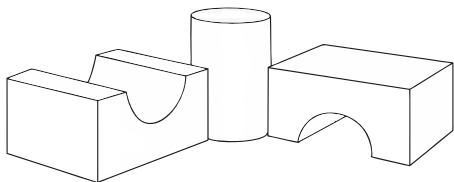

Formensatz 3 Teile (kompatibel mit der ausgewählten Variante)  
- Zestaw kształtów 3 elementy (zgodnie z wybranym wariantem)  
- Ensemble de formes 3 pièces (compatible avec la variante sélectionnée) - Set di forme 3 pezzi (compatibile con la variante selezionata) - Conjunto de formas 3 piezas (compatible con la variante seleccionada) - Formset 3 delar (kompatibel med det valda alternativet) - Vormset 3 onderdelen (compatibel met de geselecteerde variant)

## Shape Set 4 Elements


(Compatible with the selected variant)

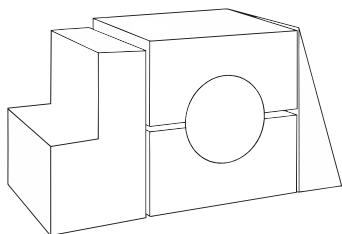

Formensatz 4 Teile (kompatibel mit der ausgewählten Variante)  
- Zestaw kształtów 4 elementy (zgodnie z wybranym wariantem)  
- Ensemble de formes 4 pièces (compatible avec la variante sélectionnée) - Set di forme 4 pezzi (compatibile con la variante selezionata) - Conjunto de formas 4 piezas (compatible con la variante seleccionada) - Formset 4 delar (kompatibel med det valda alternativet) - Vormset 4 onderdelen (compatibel met de geselecteerde variant)

## Shape Set 5 Elements

(Compatible with the selected variant)

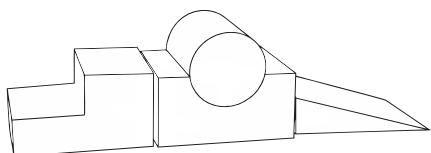

Formensatz 5 Teile (kompatibel mit der ausgewählten Variante)  
- Zestaw kształtów 5 elementy (zgodnie z wybranym wariantem)  
- Ensemble de formes 5 pièces (compatible avec la variante sélectionnée) - Set di forme 5 pezzi (compatibile con la variante selezionata) - Conjunto de formas 5 piezas (compatible con la variante seleccionada) - Formset 5 delar (kompatibel med det valda alternativet) - Vormset 5 onderdelen (compatibel met de geselecteerde variant)

**Explanations and Safety Instructions for the User**

Thank you for trusting us and choosing a product from the Shape Set MeowBaby® series. To ensure that the fun is enjoyable for both you and your child, please follow the safety instructions below:

1. It is recommended that children use the product only under the supervision of an adult.
2. Keep the product away from sources of fire!
3. The product is intended for children from 12 months and older.
4. The Shape Set should only be used on a dry, hard, and flat surface.
5. The product is available in several versions, and depending on the selected model, it has different features. Before starting to play, please carefully read the product and this manual to avoid any accidents.
6. The product is intended for domestic use only.
7. For proper use, it is recommended to place the product in an obstacle-free space with a radius of 1.5 meters.
8. It is forbidden to use parts of the product or the product itself in any way that does not comply with its intended purpose.
9. The product does not require assembly before use.
10. Each set component consists of two parts: a textile cover with a zipper and a foam filling.
11. The textile cover is a separate part of the product and can be removed for cleaning or replacement. **WARNING!** After removing the cover, never leave the child unsupervised, as they may tear off a piece of foam, which presents a choking hazard. After washing and reattaching the cover, ensure that the zipper is properly closed to prevent the child from accessing the foam filling.

**Storage and Maintenance of the Product:**

1. The product is not suitable for use in water. It should be stored in a dry place.
2. Protect the toy from heat and excessive sunlight.
3. It is recommended to keep the toy clean by wiping it with a damp sponge and a mild cleaning agent (e.g., white soap), or if necessary, removing the cover and washing it in the washing machine at 30 °C.
4. To maintain the product's properties, it is not recommended to use strong detergents as they may damage or degrade the toy's features.

**Erklärungen und Hinweise zur Sicherheit des Nutzers**

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Wahl eines Produkts aus der Shape Set MeowBaby®-Serie. Damit das gemeinsame Spielen für Sie und Ihr Kind angenehm ist, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitsregeln zu beachten:

1. Es wird empfohlen, dass Kinder das Produkt nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
2. Halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern!
3. Das Produkt ist für Kinder ab einem Alter von 12 Monaten bestimmt.
4. Das Shape Set darf nur auf einer trockenen, harten und ebenen Fläche verwendet werden.
5. Das Produkt wird in verschiedenen Varianten verkauft und hat je nach Modell unterschiedliche Eigenschaften. Vor Beginn des Spielens sollten Sie das Produkt und diese Anleitung sorgfältig lesen, um mögliche Unfälle zu vermeiden.
6. Das Produkt ist ausschließlich für die Nutzung im häuslichen Bereich bestimmt.
7. Für die korrekte Nutzung wird empfohlen, das Produkt in einem Bereich ohne Hindernisse im Umkreis von 1,5 m. aufzustellen.
8. Es ist verboten, die Elemente des Produkts oder das Produkt selbst zweckentfremdet zu verwenden.
9. Das Produkt erfordert vor der Nutzung keine Montage.
10. Jedes Set-Element besteht aus zwei Teilen: einem textilen Bezug mit Reißverschluss und einer Füllung aus Schaumstoff.
11. Der textile Bezug ist ein separater Bestandteil des Produkts und kann zum Reinigen oder zum Austausch entfernt werden. **ACHTUNG!** Wenn der Bezug entfernt wurde, darf das Kind unter keinen Umständen unbeaufsichtigt bleiben, da es Teile des Schaumstoffs abreißen könnte, wodurch Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen. Nach dem Waschen und Wiederaufziehen des Bezugs müssen Sie sicherstellen, dass der Reißverschluss so geschlossen ist, dass das Kind keinen Zugang zum Schaumstoff hat.

**Lagerung und Pflege des Produkts:**

1. Das Produkt ist nicht für den Einsatz im Wasser geeignet. Es sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.
2. Schützen Sie das Spielzeug vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
3. Es wird empfohlen, das Spielzeug sauber zu halten, indem es mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z. B. weiße Seife) gereinigt oder bei Bedarf der Bezug abgenommen und bei 30 °C in der Waschmaschine gewaschen wird.
4. Um die Eigenschaften des Produkts zu erhalten, wird von der Verwendung starker Reinigungsmittel abgeraten, da diese das Spielzeug beschädigen oder seine Eigenschaften verschlechtern könnten.

## **PL** MeowBaby® Zestaw kształtów

Objaśnienia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Użytkownika

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktu z serii Shape Set MeowBaby®. Aby wspólna zabawa była dla Ciebie i Twojego dziecka przyjemnością, prosimy o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

1. Zaleca się, aby dzieci korzystały z produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ognia!
3. Produkt przeznaczony jest dla dzieci w grupie wiekowej 12m+.
4. Z Shape Set należy korzystać wyłącznie po ustawieniu go na suchej, twardej i płaskiej powierzchni.
5. Produkt sprzedawany jest w wielu wariantach i zależnie od wybranego modelu posiada różne cechy – przed rozpoczęciem zabawy należy uważnie zapoznać się z produktem oraz niniejszą instrukcją, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
6. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
7. W celu prawidłowego użycia zaleca się umieszczenie produktu w przestrzeni wolnej od przeszkód w promieniu 1,5 m.
8. Zabrania się wykorzystywać elementów produktu oraz samego produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
9. Produkt nie wymaga montażu przed rozpoczęciem użytkowania.
10. Każdy element zestawu składa się z dwóch części, tj. tekstylnego pokrowca zapinanego na zamek błyskawiczny oraz wypełnienia wykonanego z pianki.
11. Tekstylny pokrowiec stanowi odrębny element produktu i może być zdjęty w celu jego oczyszczenia lub wymiany na nowy. UWAGA ! Po zdjęciu pokrowca z produktu bezwzględnie zabrania się pozostawienia przy nim dziecka bez nadzoru osoby dorosłej, gdyż grozi to oderwaniem fragmentu pianki przez dziecko i powstaniem małego elementu niosącego ryzyko zadławienia. Po wypraniu i nałożeniu pokrowca na produkt, należy upewnić się, że został on zapięty w sposób uniemożliwiający dziecku dostanie się do wypełniającej go pianki.

Przechowywanie i konserwacja produktu:

1. Produkt nie nadaje się do użycia w wodzie. Należy go przechowywać w suchym miejscu.
2. Zabawkę należy chronić przed gorącym i nadmiernym nasłonecznieniem.
3. Zaleca się utrzymanie zabawki w czystości poprzez wyczyszczenie wilgotną gąbką z łagodnym środkiem myjącym (np. białe mydło) lub w razie potrzeby zdjęcie i wypranie pokrowca w pralce w temp. 30 °C.
4. W celu utrzymania produktu w czystości, nie zaleca się stosowania silnych detergentów, gdyż te mogą spowodować uszkodzenie lub pogorszenie właściwości zabawki.

## **FR** MeowBaby® Ensemble de formes

Explications et recommandations de sécurité pour l'utilisateur

Merci de votre confiance et pour avoir choisi un produit de la série Shape Set MeowBaby®. Afin que le jeu soit un plaisir pour vous et votre enfant, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

1. Il est recommandé que les enfants utilisent le produit sous la surveillance d'un adulte.
2. Gardez le produit loin des sources de feu !
3. Le produit est destiné aux enfants âgés de 12 mois et plus.
4. Le Shape Set doit être utilisé uniquement lorsqu'il est posé sur une surface sèche, dure et plane.
5. Le produit est disponible en plusieurs variantes et, selon le modèle choisi, il peut présenter des caractéristiques différentes. Avant de commencer à jouer, lisez attentivement le produit et ce manuel afin de prévenir tout accident éventuel.
6. Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.
7. Pour une utilisation correcte, il est recommandé de placer le produit dans un espace dégagé d'obstacles, avec un rayon d'au moins 1,5 mètre.
8. Il est interdit d'utiliser le produit ou ses éléments de manière non conforme à sa destination.
9. Le produit ne nécessite aucun montage avant d'être utilisé.
10. Chaque élément du set est composé de deux parties : une housse textile zippée et un remplissage en mousse.
11. La housse textile est un élément séparé du produit et peut être retirée pour le nettoyage ou remplacée par une nouvelle. ATTENTION ! Après avoir retiré la housse, il est strictement interdit de laisser l'enfant sans surveillance près du produit, car cela pourrait entraîner le détachement d'un morceau de mousse, créant ainsi un petit élément présentant un risque d'étouffement. Après avoir lavé et remis la housse sur le produit, assurez-vous qu'elle est correctement fermée de manière à empêcher l'enfant d'accéder au remplissage en mousse.

Stockage et entretien du produit :

1. Le produit n'est pas conçu pour être utilisé dans l'eau. Il doit être stocké dans un endroit sec.
2. Protégez le jouet de la chaleur et d'une exposition excessive au soleil.
3. Il est recommandé de garder le jouet propre en le nettoyant avec une éponge humide et un détergent doux (par exemple, du savon blanc) ou, si nécessaire, en retirant la housse et en la lavant en machine à 30°C.
4. Pour maintenir le produit propre, il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents puissants, car ils peuvent endommager ou altérer les propriétés du jouet.

## **IT** MeowBaby® Set di forme

Spiegazioni e avvertenze sulla sicurezza per l'utente  
Grazie per la fiducia e per aver scelto un prodotto della serie Shape Set MeowBaby®. Per fare in modo che il gioco sia un piacere per te e il tuo bambino, ti chiediamo di rispettare le seguenti regole di sicurezza:

1. Si consiglia che i bambini utilizzino il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
2. Tenere il prodotto lontano da fonti di fuoco!
3. Il prodotto è destinato ai bambini di età 12 mesi e oltre.
4. Il Shape Set deve essere utilizzato esclusivamente su una superficie asciutta, dura e piana.
5. Il prodotto è disponibile in diverse varianti e, a seconda del modello scelto, presenta caratteristiche diverse. Prima di iniziare a giocare, leggi attentamente il prodotto e questo manuale per prevenire eventuali incidenti.
6. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
7. Per un corretto utilizzo, si consiglia di posizionare il prodotto in uno spazio privo di ostacoli, con un raggio di almeno 1,5 metri.
8. È vietato utilizzare il prodotto o i suoi elementi in modo non conforme alla sua destinazione d'uso.
9. Il prodotto non richiede montaggio prima dell'uso.
10. Ogni elemento del set è composto da due parti: una copertura in tessuto con zip e un riempimento in schiuma.
11. La copertura in tessuto è un elemento separato dal prodotto e può essere rimossa per la pulizia o sostituita con una nuova. **ATTENZIONE!** Dopo aver rimosso la copertura, è assolutamente vietato lasciare il bambino senza supervisione vicino al prodotto, poiché ciò potrebbe comportare il distacco di un pezzo di schiuma, creando un piccolo elemento che potrebbe rappresentare un rischio di soffocamento. Dopo aver lavato e rimesso la copertura, assicurati che sia chiusa correttamente in modo da impedire al bambino di accedere al riempimento in schiuma.

Conservazione e manutenzione del prodotto:

1. Il prodotto non è adatto all'uso in acqua. Deve essere conservato in un luogo asciutto.
2. Proteggi il giocattolo dal calore e dall'esposizione eccessiva alla luce solare.
3. Si consiglia di mantenere il giocattolo pulito, pulendolo con una spugna umida e un detergente delicato (ad esempio, sapone bianco) oppure, se necessario, rimuovendo la copertura e lavandola in lavatrice a 30°C.
4. Per mantenere il prodotto pulito, non è consigliato l'uso di detergenti aggressivi, poiché potrebbero danneggiare o compromettere le proprietà del giocattolo.

## **ES** MeowBaby® Conjunto de formas

Explicaciones e instrucciones de seguridad para el usuario

Gracias por confiar en nosotros y elegir un producto de la serie Shape Set MeowBaby®. Para que el juego sea agradable para usted y su hijo, le pedimos que siga las siguientes normas de seguridad:

1. Se recomienda que los niños utilicen el producto únicamente bajo la supervisión de un adulto.
2. ¡Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego!
3. El producto está diseñado para niños de 12 meses en adelante.
4. El Shape Set debe utilizarse únicamente sobre una superficie seca, dura y plana.
5. El producto se vende en varias variantes y, dependiendo del modelo elegido, tiene diferentes características. Antes de comenzar a usarlo, es importante leer atentamente el producto y este manual para evitar posibles accidentes.
6. El producto está destinado exclusivamente para uso doméstico.
7. Para un uso correcto, se recomienda colocar el producto en un espacio libre de obstáculos en un radio de 1,5 m.
8. Está prohibido utilizar los elementos del producto o el producto en sí de una manera diferente a su propósito previsto.
9. El producto no requiere montaje antes de su uso.
10. Cada elemento del conjunto está compuesto por dos partes: una funda textil con cremallera y un relleno de espuma.
11. La funda textil es un elemento separado del producto y puede retirarse para su limpieza o reemplazo. ¡ATENCIÓN! Si se retira la funda, no deje nunca al niño sin supervisión, ya que podría arrancar un trozo de espuma, lo que generaría un elemento pequeño que representa un riesgo de asfixia. Después de lavar y volver a colocar la funda en el producto, asegúrese de que la cremallera esté cerrada correctamente para evitar que el niño acceda al relleno de espuma.

Almacenamiento y mantenimiento del producto:

1. El producto no es apto para su uso en agua. Debe almacenarse en un lugar seco.
2. Proteja el juguete del calor y de la exposición excesiva al sol.
3. Se recomienda mantener el juguete limpio limpiándolo con una esponja húmeda y un detergente suave (por ejemplo, jabón blanco) o, si es necesario, retirando la funda y lavándola en la lavadora a 30°C.
4. Para mantener las propiedades del producto, no se recomienda el uso de detergentes fuertes, ya que pueden dañarlo o alterar sus características.

Förklaringar och säkerhetsinstruktioner för användaren  
Tack för att du har valt att lita på oss och för att du valt en produkt från Shape Set MeowBaby®-serien. För att leken ska vara trevlig för dig och ditt barn, vänligen följ dessa säkerhetsföreskrifter:

1. Det rekommenderas att barn använder produkten endast under övervakning av en vuxen.
2. Håll produkten borta från eld!
3. Produkten är avsedd för barn från 12 månaders ålder och uppåt.
4. Shape Set ska endast användas på en torr, hård och jämn yta.
5. Produkten säljs i olika varianter och har, beroende på modell, olika egenskaper. Innan användning bör du noggrant läsa igenom produkten och denna instruktion för att undvika eventuella olyckor.
6. Produkten är endast avsedd för användning i hemmamiljö.
7. För korrekt användning rekommenderas det att placera produkten i ett område som är fritt från hinder inom en radie av 1,5 meter.
8. Det är förbjudet att använda produktens delar eller produkten själv på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning.
9. Produkten kräver ingen montering före användning.
10. Varje set består av två delar: ett tygöverdrag med dragkedja och en skumfyllning.
11. Tygöverdraget är en separat del av produkten och kan tas av för rengöring eller byte. OBS! När överdraget har tagits av, lämna aldrig barnet utan uppsikt, eftersom det kan slita loss en bit skum som kan utgöra en kvävningsrisk. Efter att ha tvättat och satt tillbaka överdraget, säkerställ att dragkedjan är ordentligt stängd så att barnet inte kan komma åt skumfyllningen.

Förvaring och skötsel av produkten:

1. Produkten är inte lämplig för användning i vatten. Den bör förvaras på en torr plats.
2. Skydda leksaken från värme och överdriven exponering för solljus.
3. Det rekommenderas att hålla leksaken ren genom att torka av den med en fuktig svamp och ett mildt rengöringsmedel (till exempel vit tvål) eller vid behov ta av överdraget och tvätta det i tvättmaskin på 30°C.
4. För att bevara produktens egenskaper rekommenderas det att undvika starka rengöringsmedel, eftersom de kan skada eller försämra leksaken.

Uitleg en veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Dank u voor uw vertrouwen en voor het kiezen van een product uit de Shape Set MeowBaby®-serie. Om ervoor te zorgen dat het spelen aangenaam is voor u en uw kind, verzoeken wij u de volgende veiligheidsregels in acht te nemen:

1. Het wordt aanbevolen dat kinderen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
2. Houd het product uit de buurt van vuur!
3. Het product is bedoeld voor kinderen van 12 maanden en ouder.
4. De Shape Set mag alleen worden gebruikt op een droge, harde en vlakke ondergrond.
5. Het product is verkrijgbaar in verschillende varianten en heeft, afhankelijk van het gekozen model, verschillende kenmerken. Lees vóór gebruik de handleiding en het product zorgvuldig om eventuele ongelukken te voorkomen.
6. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
7. Voor correct gebruik wordt aanbevolen het product te plaatsen in een obstakelvrije ruimte met een straal van 1,5 meter.
8. Het is verboden de onderdelen van het product of het product zelf op een manier te gebruiken die niet overeenkomt met het beoogde doel.
9. Het product vereist geen montage voorafgaand aan gebruik.
10. Elk onderdeel van de set bestaat uit twee delen: een stoffen hoes met ritssluiting en een schuimvulling.
11. De stoffen hoes is een apart onderdeel van het product en kan worden verwijderd voor reiniging of vervanging. LET OP! Als de hoes wordt verwijderd, laat het kind dan nooit zonder toezicht, aangezien het een stuk schuim kan afbijten, wat kan leiden tot kleine onderdelen die verstikkingsgevaar opleveren. Na het wassen en terugplaatsen van de hoes moet u ervoor zorgen dat de ritssluiting goed is gesloten, zodat het kind geen toegang heeft tot het schuim.

Opslag en onderhoud van het product:

1. Het product is niet geschikt voor gebruik in water. Het moet op een droge plaats worden bewaard.
2. Bescherm het speelgoed tegen hitte en overmatige blootstelling aan de zon.
3. Het wordt aanbevolen om het speelgoed schoon te houden door het af te nemen met een vochtige spons en een mild reinigingsmiddel (bijvoorbeeld witte zeep) of door indien nodig de hoes te verwijderen en deze op 30 °C in de wasmachine te wassen.
4. Om de eigenschappen van het product te behouden, wordt het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen afgeraden, omdat deze het speelgoed kunnen beschadigen of de eigenschappen ervan kunnen aantasten.

# MeowBaby®

WITH LOVE FOR YOUR LOVE

Share your moments **#meowbaby**