
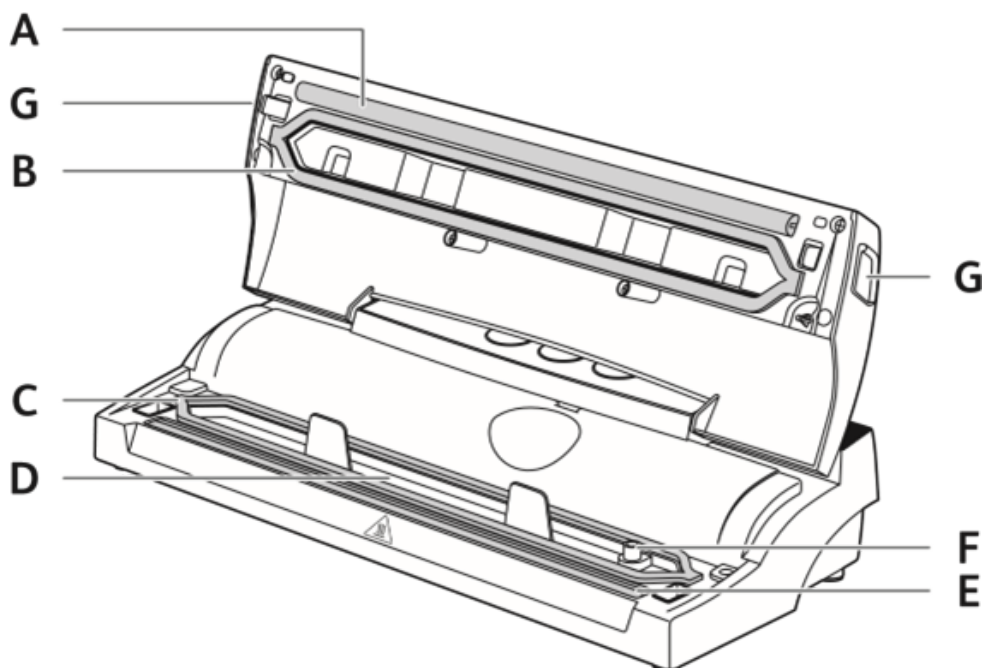
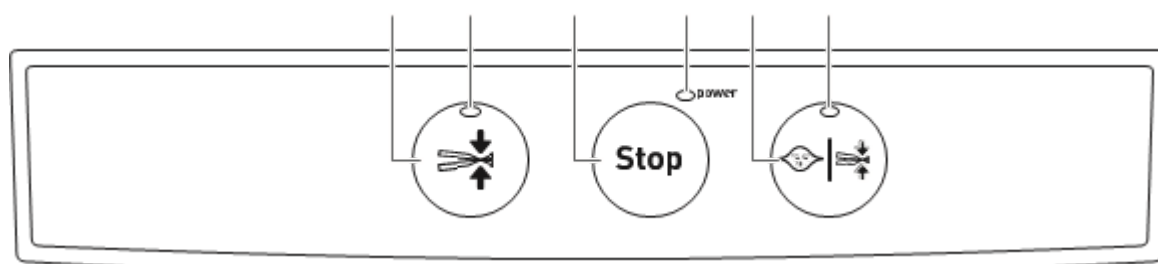


# Tefal CLASSIC VT254070 Pakowarka próżniowa



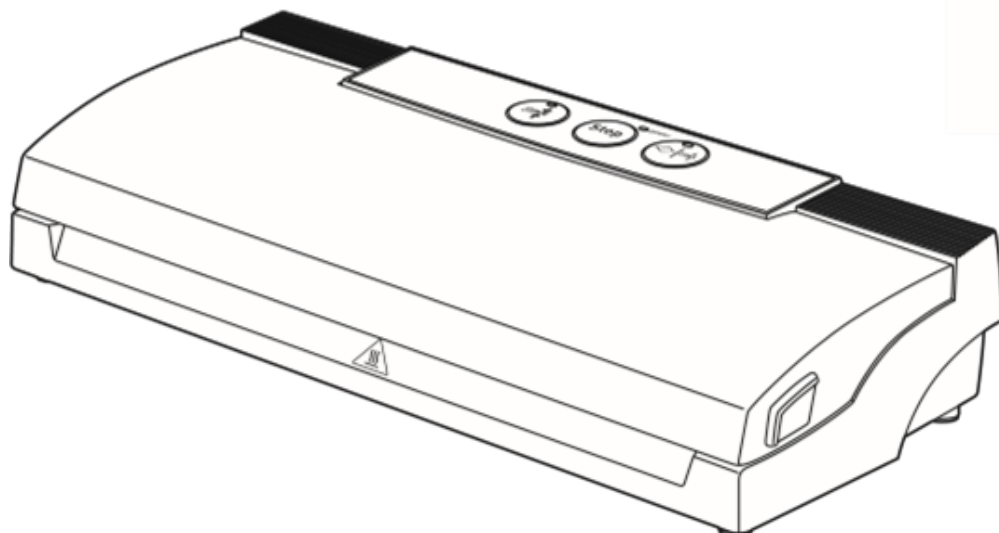


## POPIS




A Pas uszczelniający

- B Górna uszczelka
- C Dolna uszczelka
- D Kanał próżniowy
- E Grzałka
- F Dysza odsysajująca
- G Przyciski zwalniające blokadę


1

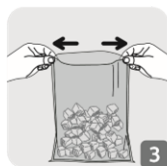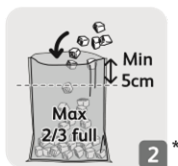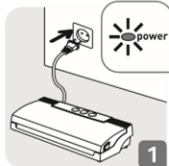





2

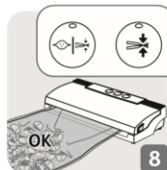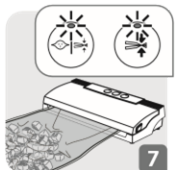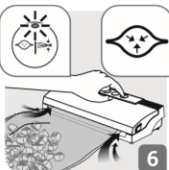



3

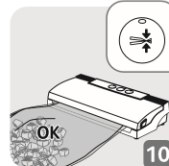

4

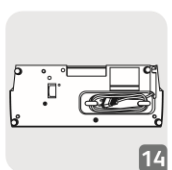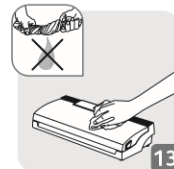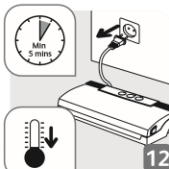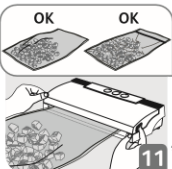

\*\*\*

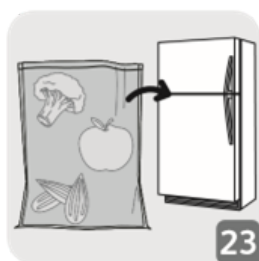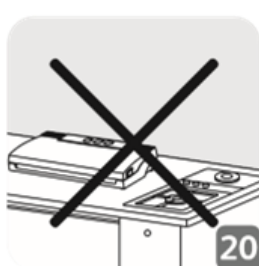

\* Aby opakowanie było jak najszczelniejsze należy używać oryginalnych plastikowych woreczków próżniowych marki Tefal (Vacupack Bags – XA254010 lub Vacupack Roll Bags – XA256010).

\*\* Po zgrzaniu jednego woreczka należy odczekać 1 minutę, zanim zaczniesz zgrzewać następny.

\*\*\* Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy dokładnie wycisnąć ściereczkę, aby nie kapąca z niej woda.

## Rozwiązywanie problemów

### Urządzenie automatycznie nie odsysa powietrza:

Sprawdź, czy uszczelka nie jest zdeformowana.

Sprawdź, czy brzeg woreczka nie zakrywa otworu próżniowego.

Sprawdź, czy w woreczku nie znajduje się zbyt dużo żywności, która mogłaby zablokować pokrywę urządzenia.

### Nie da się prawidłowo odessać powietrza, ale uszczelka działa:

Sprawdź, czy woreczek jest umieszczony w komorze próżniowej.

Sprawdź, czy brzeg woreczka nie zakrywa otworu próżniowego.

Sprawdź brzeg woreczka, czy nie ma na nim cieczy, oleju lub kawałków jedzenia.

Sprawdź, czy brzeg woreczka nie jest zagięty lub nierówny.

Sprawdź, czy żywność którą chcesz zapakować nie ma ostrych krawędzi.

### Po odessaniu woreczek napełnia się powietrzem:

Sprawdź, czy produkty, które pakujesz nie psują się szybko.

Sprawdź, czy w woreczku nie ma świeżych warzyw, owoców lub nasion.

