

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. Die Artikelnummer des Schrankes (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. Die Angabe unseres Vertriebspartners, über den Sie die Möbel erworben haben
3. Die benötigte Stückzahl des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

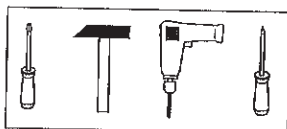

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

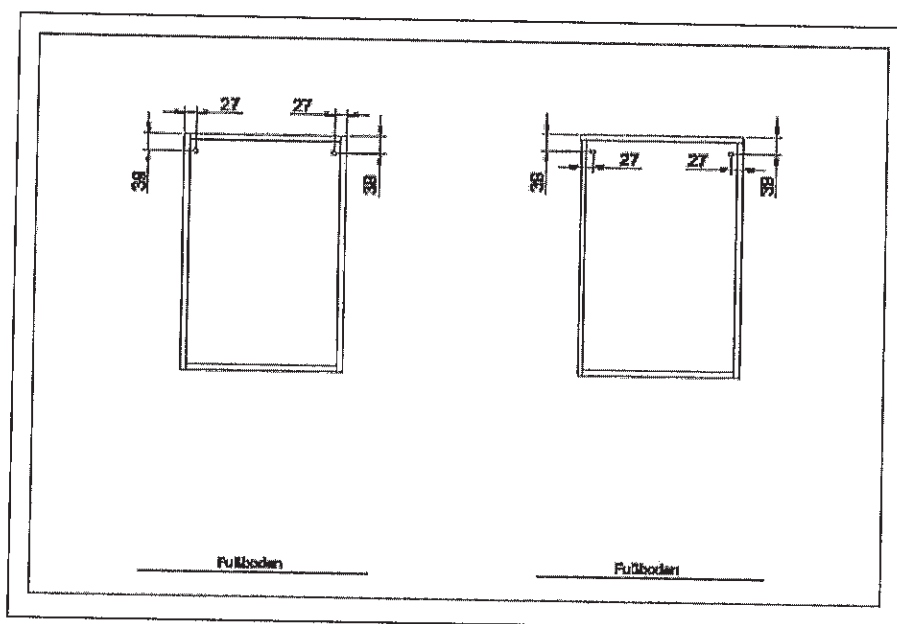

Artikel-Nr.: 395.016033







	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-395-013040-L	1	
B	S-395-013040-R	1	
C	P-395-016033--	1	
D	K-395-016033--	1	
E	GB0-005-0567X0275	2	
F	RWD-WE1-Z00484G	1	
G	RWD-WE1-Z00483G	1	
H	PFR-WEI-000664	1	
J + K	T-395-016033--	2	

a	DUEB-SMD-000005	8	
b	EXZENTER-000015	8	
c	RWD-KEI-000060	4	
d	ZPL-003X002	4	
e	TBD-35-115X08	4	
f	AUF-001-000080	1	
g	AUF-001-000090	1	
h	SCH-SPA-035X015	12	
j	NAGEL-025X001	8	
h	ADK-AL1-005X008	4	
l	GRI-160-374010	2	
m	SCH-KNO-M04X020	4	
n	AUF-001-000020	2	
o	TRAE-001-000020	8	
p	TUER-DAEM-000010	2	
r	TUER-ADA-000020	2	
s	SCH-KA-063X011	4	
t	VBD-000020	1	
u	SCH-RDK-045X045	1	
v	SCH-RDK-040X015	1	
w	SCH-SPA-035X025	2	

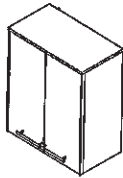

3__-016033


MOT-016033-001 S1
Datum 14/03/23 A4

8 x a  DUEB-SMD-000005	8 x b  EXZENTER-000015	4 x c  RWD-KEI-000060	4 x d  ZPL-003X002	4 x e  TBD-35-115X08	1 x f  AUF-001-000080
1 x g  AUF-001-000090	12 x h 3,5 x 15  SCH-SPA-035X015	8 x j  NAGEL-025X001	4 x k  ADK-AL1-005X008	2 x l  GRIFF	4 x m  SCH-KNO-M04
2 x n  AUF-001-000020	8 x o  TRAE-001-000020	2 x p  TUER-DAEM-000010	2 x r  TUER-ADA-000020	4 x s 6,3 x 11  SCH-KA-063X011	1 x t  VBD-000020
1 x u 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	1 x v 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015				











Variante B

3__-016033

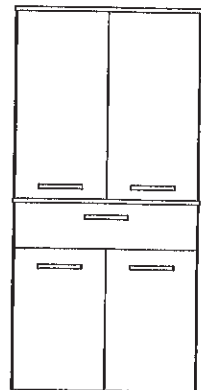


3__-016040








2 x w
3,5 x 25

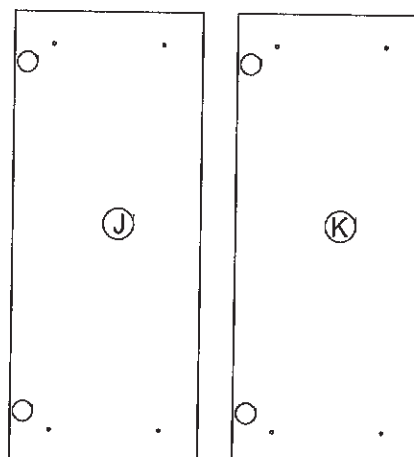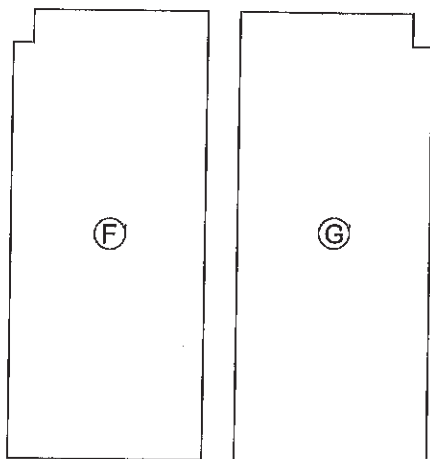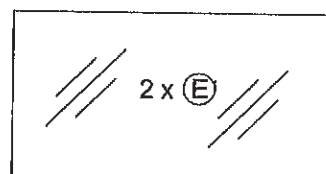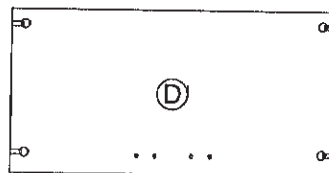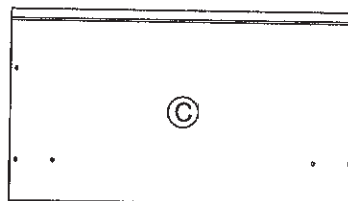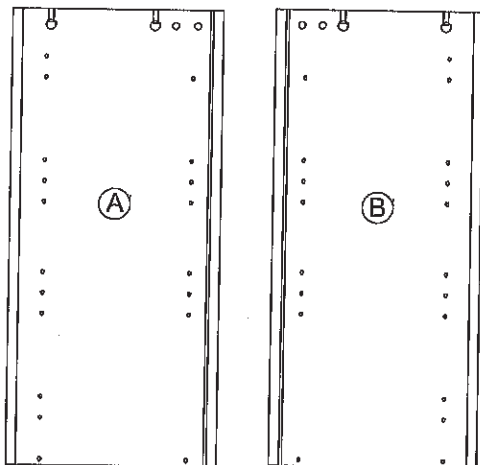SCH-SPA-035X025

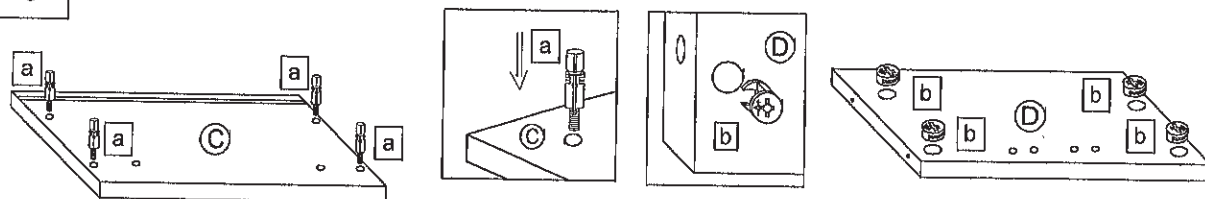





1.

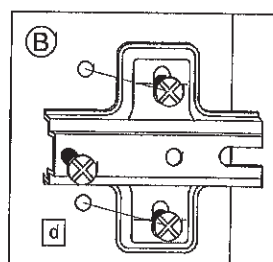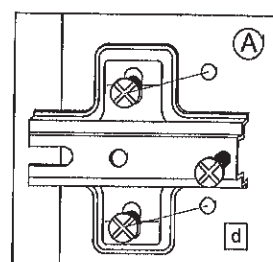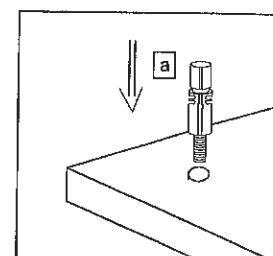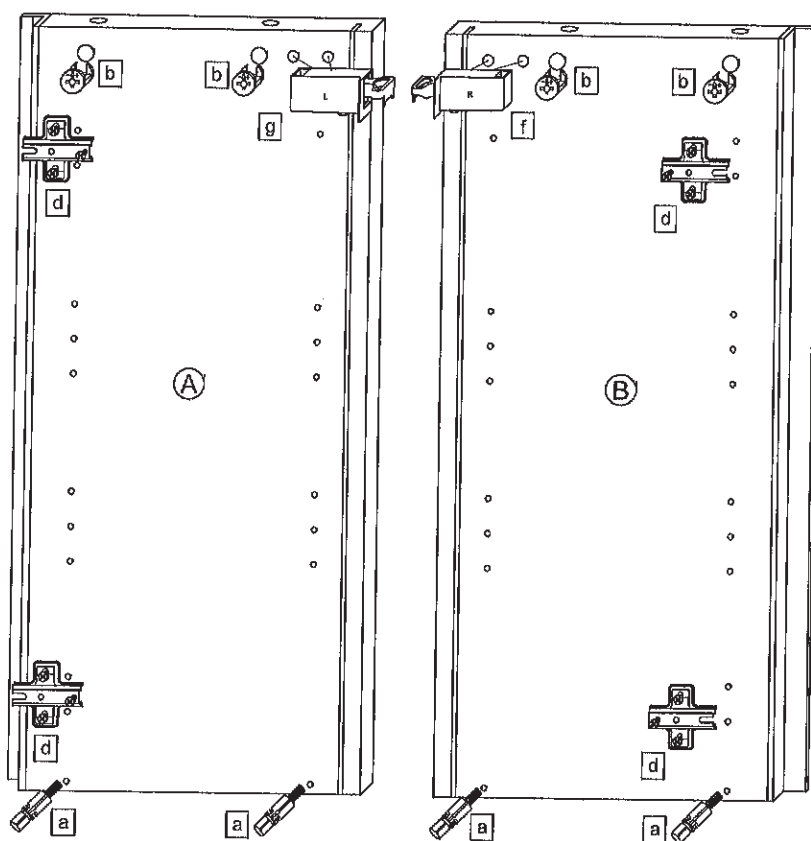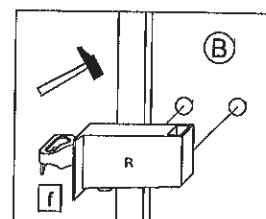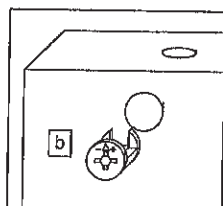




2.






3.

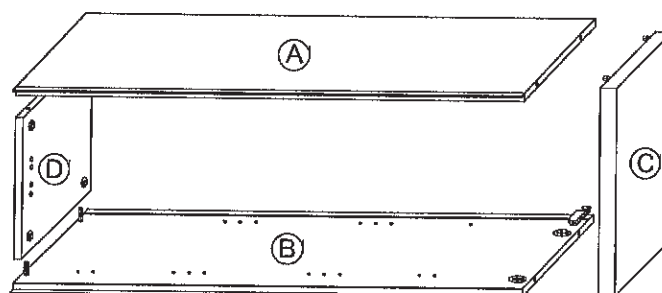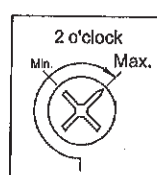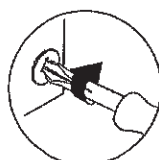

4.

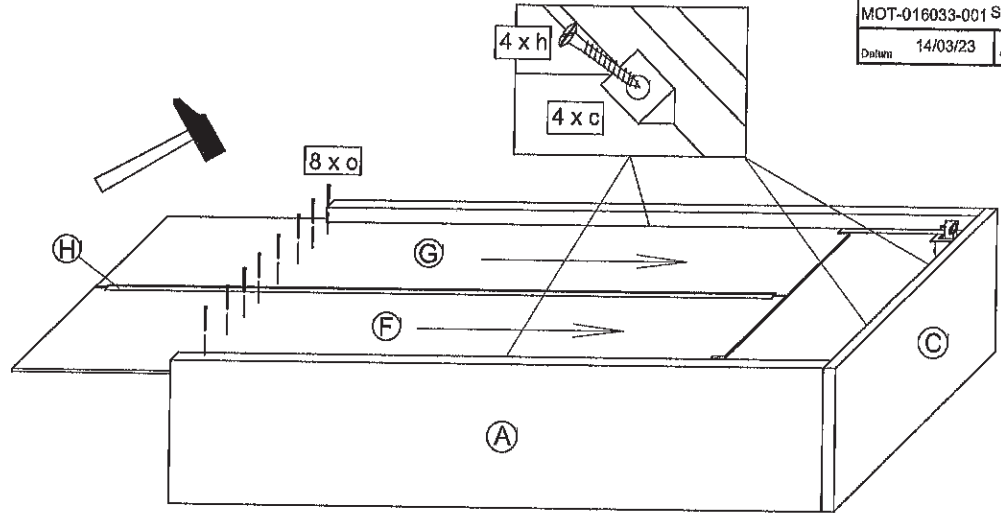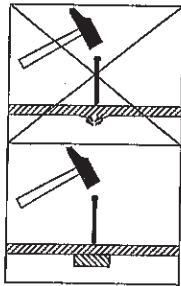


5.

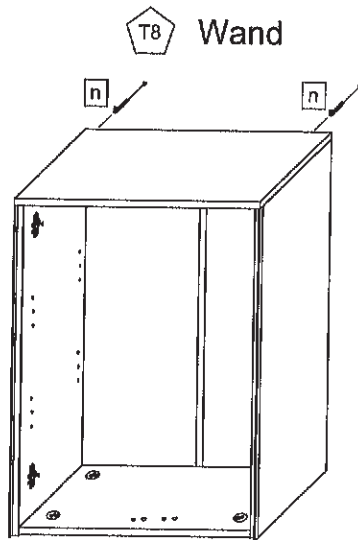
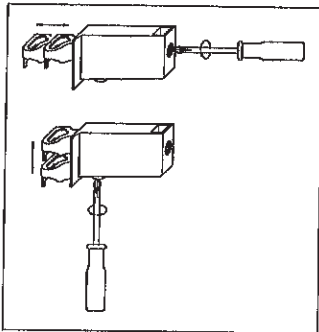



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.




T8 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

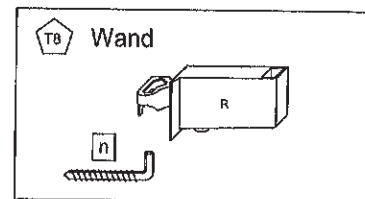

6.

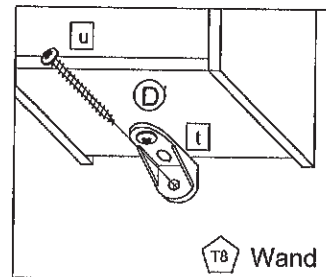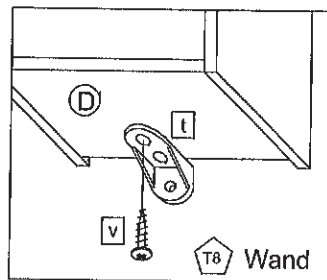



7.

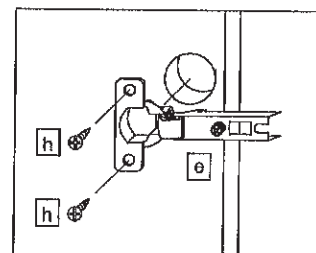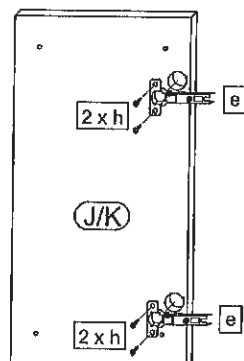

8.



8.1

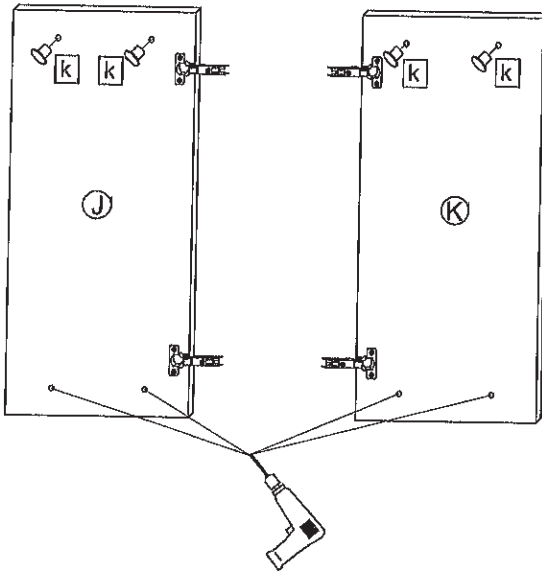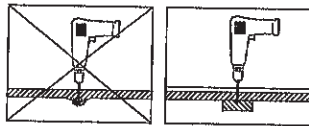

8.2


MOT-016033-001 S4
Datum 14/03/23 A4







Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





8.3

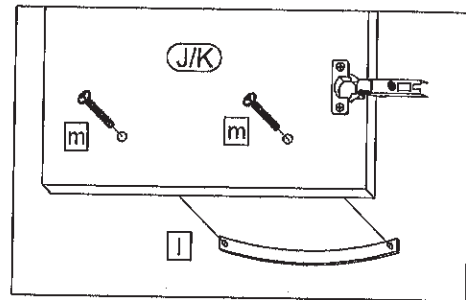

9.

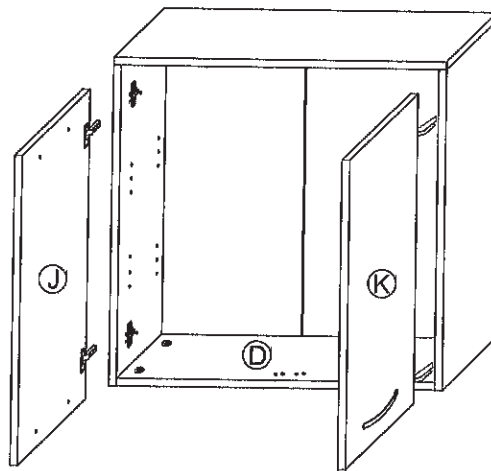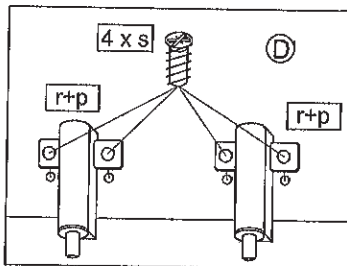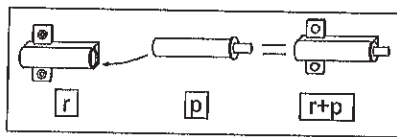


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

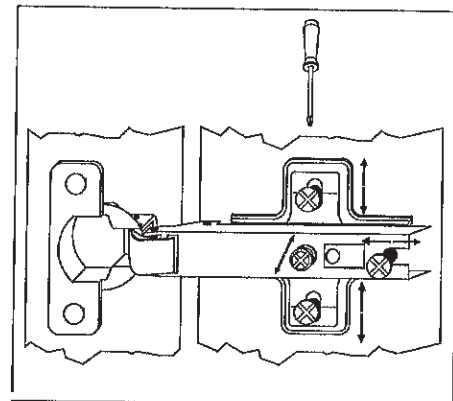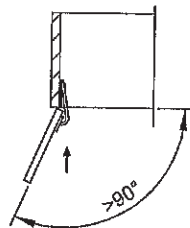

10.

MOT-016033-001 S5

Datum 14/03/23 A4

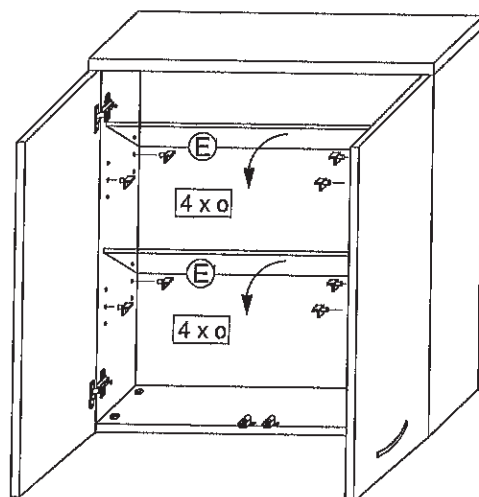

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Variante B





3___.016033



3___.016040

B1.


3___.016040

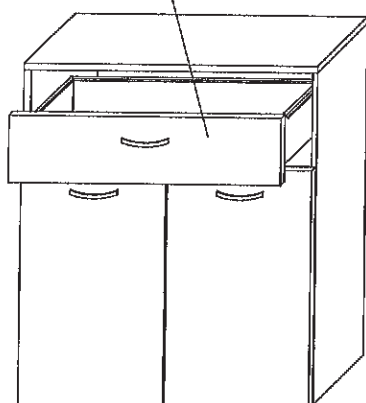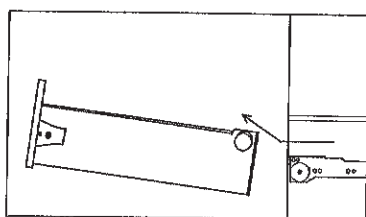

3___.016033

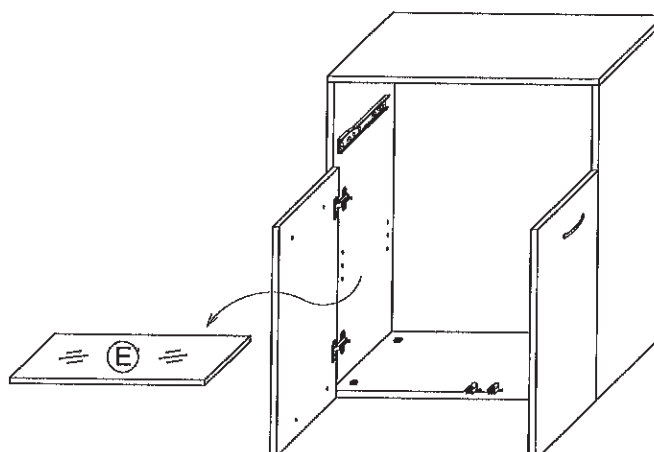
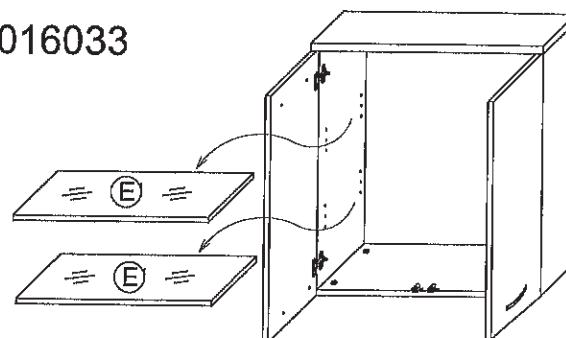


B2.

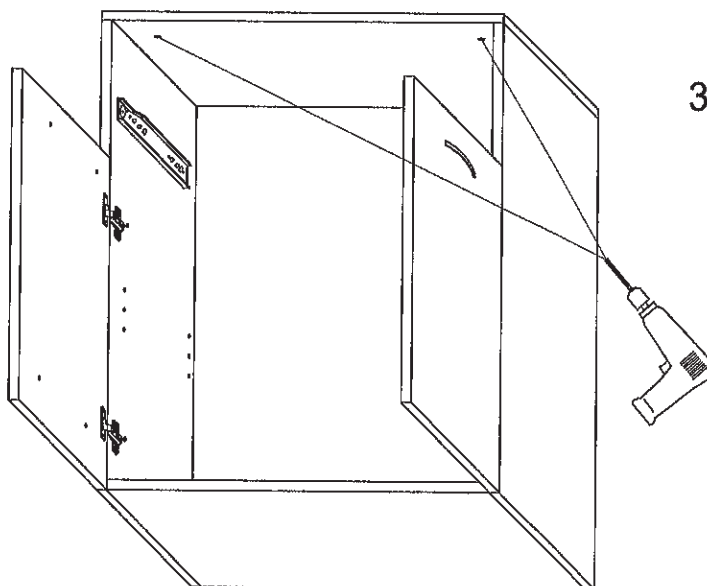

3_..016040


B3.

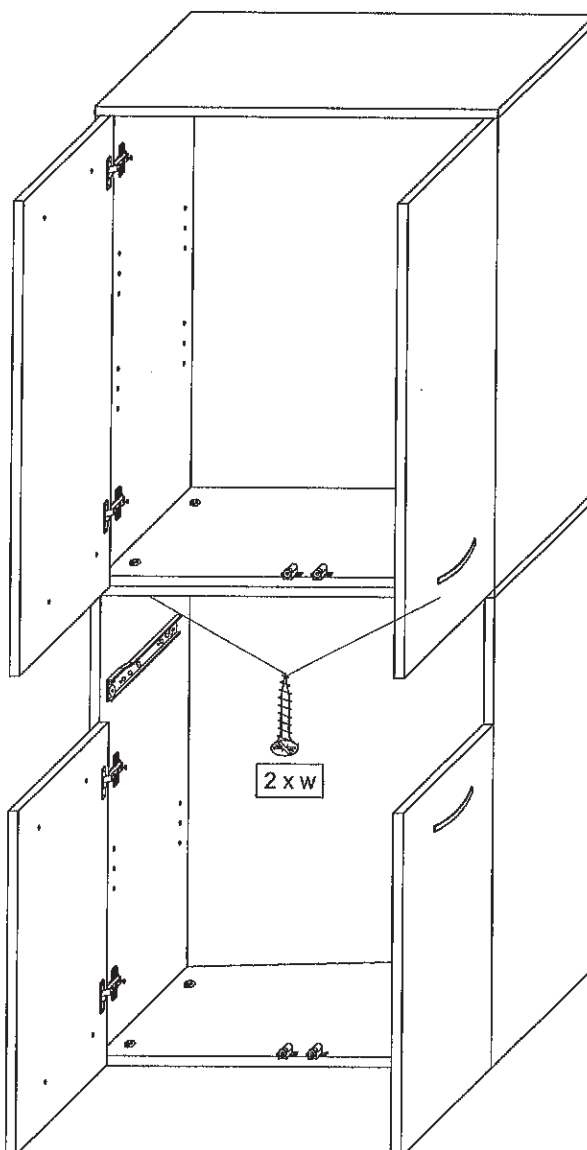

3_..016033

3_..016040

B4.





MOT-016033-001 S7

Datum 14/03/23 A4




T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T8 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

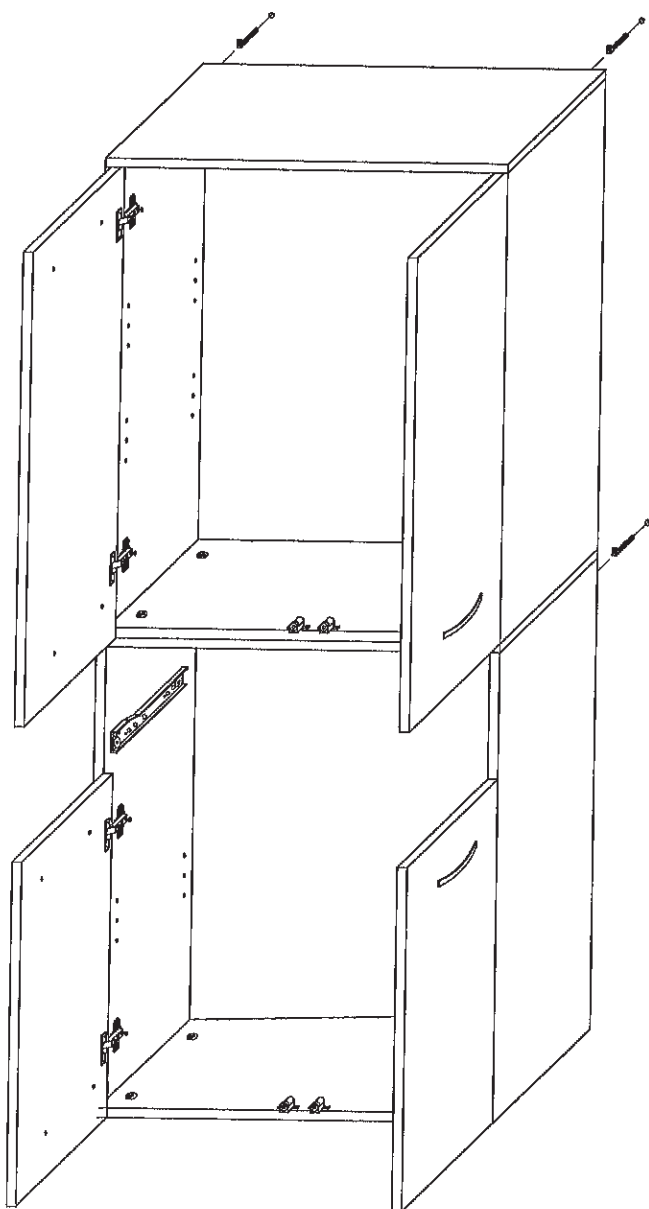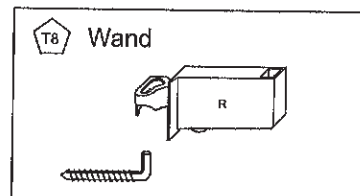

3___.016033


3___.016040

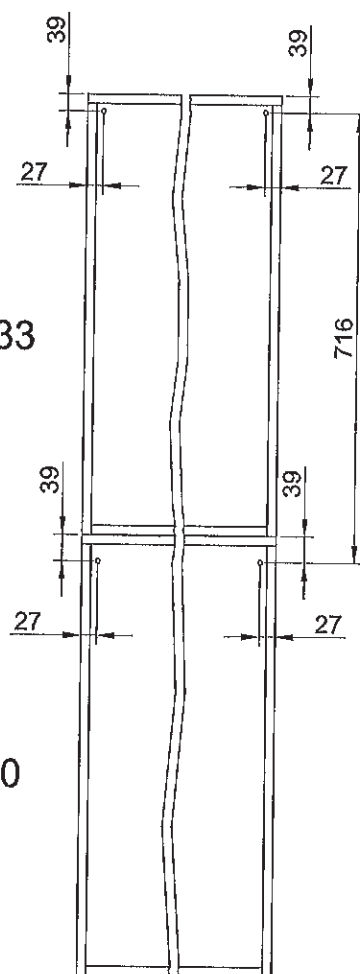

Fußboden

B5.

3_016033

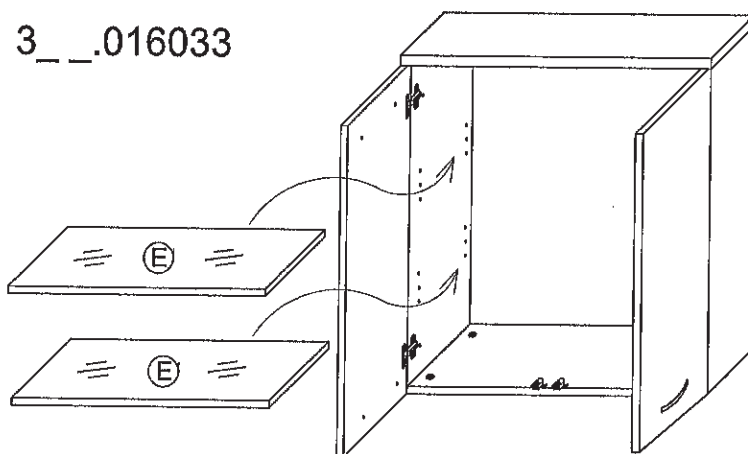

3_016040

